


Mechanische Befestigung von Hartschaumplatten

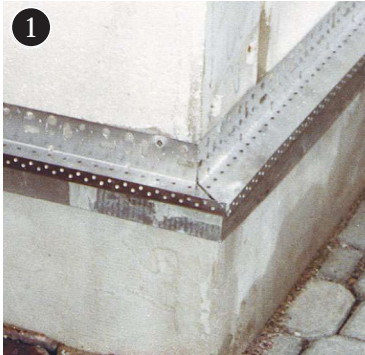

1



2

1


Sockelprofil angenagelt, Ecke auf Gehrung geschnitten

2

Setzen der M-System-Dämmplatten in Halteleiste, mit Verbindungsschiene



3

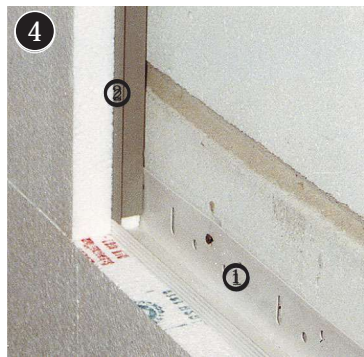

4

3


Befestigung der Halteleiste

4

Aufbau M-System: 1. Halteleiste
2. Verbindungsschiene



5

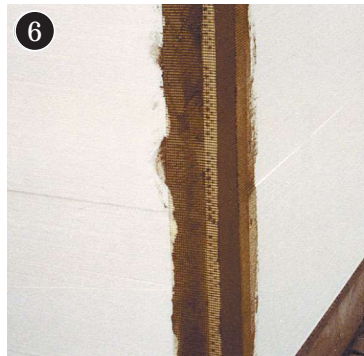

6

5

6

Bearbeiten der Ecke mit dem Styroporhobel und setzen der Gewebeecke

7

8

9

Einbetten des Gewebes und abspachteln der eingebetteten Fläche



7



8



9